




拆除图中标红螺丝

①

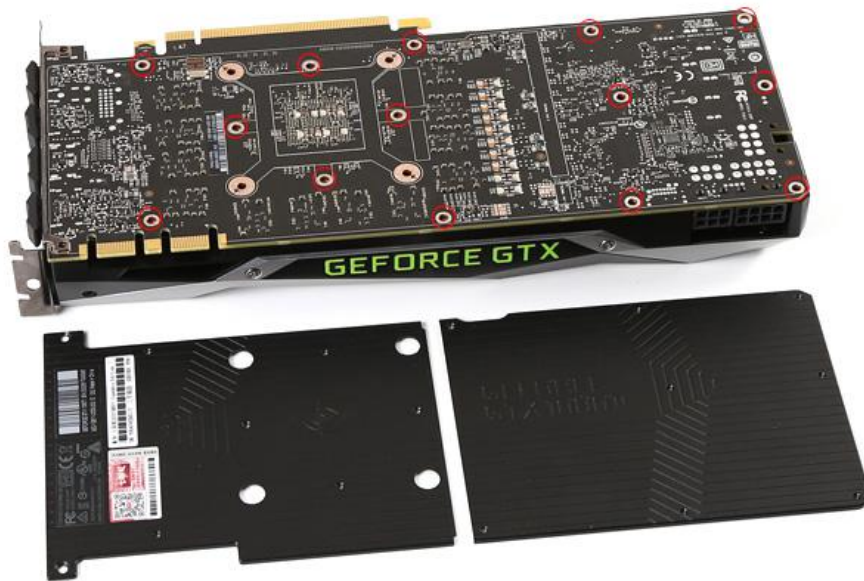


原装背板拆除，并拆除图中标红螺丝

②




原装散热器拆除，清理并重新涂抹导热硅脂

③

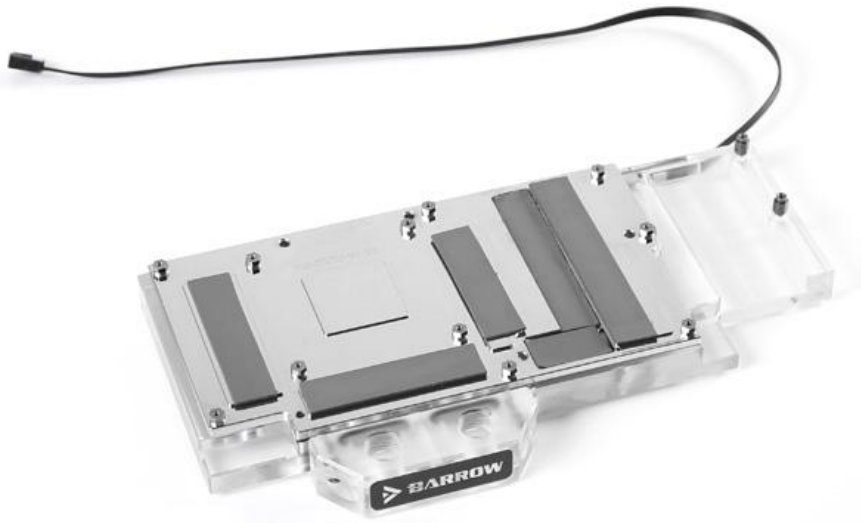

贴好导热硅脂注意剪切尺寸

④

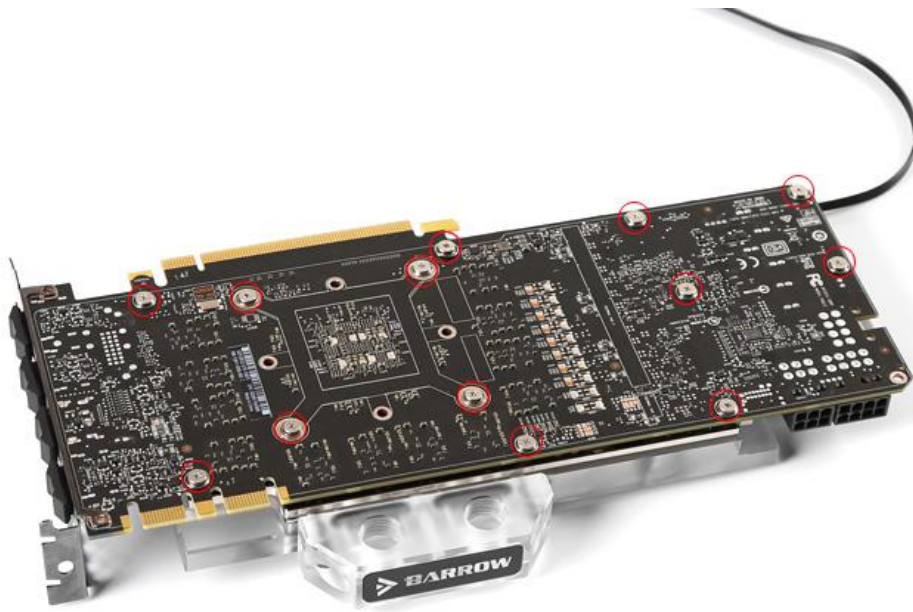

安装图中标红螺丝，注意力度

⑤



安装完成

⑥